



Solution de monitoring à base de phéromones contre *Grapholita molesta*

Cette solution combine un piège Delta et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les mâles adultes de la tordeuse orientale du pêcher,

Avantages



Diffusion longue durée



Formulé avec des ingrédients biosourcés



Utilisable en agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à la décision



Spécifique au ravageur ciblé



Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Grapholita Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur d'attractant de phéromones
Conditionnement	seringue en propylène
Usage	Détection / Monitoring
Substance active	Z8 dodecenyl acetate, E8 dodecenyl acetate, Z8 dodecenol
Cible	Tordeuse orientale du pêcher (<i>Grapholita molesta</i>)
Volume de formulation	1,08g
Durée indicative de diffusion*	3 mois
Rayon estimé de diffusion	Papillons attirés sur un rayon d'environ de 5 à 10 m

* pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Utilisation

- ⊖ **Période de détection** : de mars à octobre (penser à renouveler le diffuseur de phéromone selon la durée indicative de diffusion).
- ⊖ **Positionnement du piège** : Suspendre le piège dans la partie supérieure du feuillage de l'arbre.
- ⊖ **Densité recommandée pour le monitoring** : 1 à 2 pièges / ha
- ⊖ Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.



Pièges associés



Delta Trap
Recommandé



Smart Trap®
Alternative

Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Grapholita Pro Caps®** + Delta trap





Montez le piège Delta



Retirer le film protecteur de la plaque engluée.



Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.

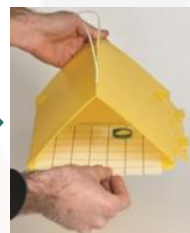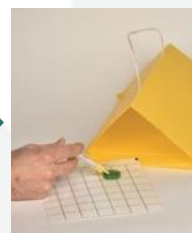

Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.





Monitoring solution based on pheromone against *Grapholita molesta*

This solution combines a delta trap and a pheromone dispenser to capture the males adults of the oriental fruit moth.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Grapholita Pro Caps®

Product type	Pheromone attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	Z8 dodecenyl acetate, E8 dodecenyl acetate, Z8 dodecenol
Target	Oriental fruit moth (<i>Grapholita molesta</i>)
Volume of formulation	1,08g
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approximately of 5-10 m

* at an average temperature of 30 °C and without strong wind.

Use

- ⌚ **Detection period:** from March to October (adapt and renew the dispenser according to recommended diffusion time).
- 📍 **Trap location:** Hung in the upper part of the foliage.
- 👥 **Recommended density for monitoring:** 1 to 2 traps / ha
- 📖 Consult your reference agronomist for more details



Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Grapholita Pro Caps®** + delta trap



Mount the Delta Trap



Remove the protective film from the glue plate



Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).



Insert the plate into the trap before closing it

Check out our full catalog

