



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Tuta absoluta*

Cette solution combine un Delta trap et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la mineuse de la tomate.

Avantages



Diffusion longue durée



Formulé avec des ingrédients biosourcés



Utilisable en agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à la décision



Spécifique au ravageur ciblé



Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Tuta Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring, piégeage de masse
Substance active	(E, Z, Z)-3, 8, 11-tetradecatrienyl acetate ; (E, Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate
Cible	Mineuse de la tomate (<i>Tuta absoluta</i>)
Poids net de la formulation	0,45 g
Temps indicatif de diffusion*	3 mois
Rayon de diffusion estimé	Papillons attirés sur un rayon de 7 m

*pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.

Utilisation

- 🕒 **Période de détection** : de mars à octobre en plein champ; tout au long de l'année dans les serres. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- 📍 **Positionnement des pièges** : suspendre dans la partie supérieure de la canopée.
- 📊 **Densité recommandée pour le monitoring** : 2-5 pièges/ha en plein champ; 1 piège/ha dans les serres <2500m², 2-4 pièges/ha dans les serres >2500m².
- 📊 **Densité recommandée pour le piégeage de masse** : 40 pièges/ha.
- 📖 Consultez votre agronome référent pour plus de détails.



Pièges associés




Montage du piège

Exemple d'utilisation de la **seringue Tuta Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta

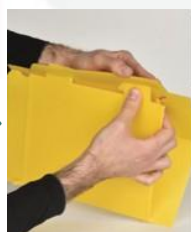

Retirer le film protecteur de la plaque engluée.



Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.



Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.





Trapping solution based on pheromone against *Tuta absoluta*

This solution combines a Delta trap and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the tomato leaf miner.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Tuta Pro Caps®

Product type	Pheromone-attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring, Mass trapping
Active substance	(E, Z, Z)-3, 8, 11-tetradecatrienyl acetate ; (E, Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate
Target	Tomato leaf miner (<i>Tuta absoluta</i>)
Net weight of formulation	0,45 g
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approx. 7 m

*at an average temperature of 30°C and without strong wind.

Use

- 🕒 **Detection period:** from March to October in field-scale crops; throughout the year in greenhouses (adapt and renew the dispenser according to recommended diffusion time).
- 📍 **Trap location:** Hung in the upper part of the foliage.
- 📊 **Recommended density for monitoring:** 2-5 traps/ha for field-scale crops; 1 trap/ha in <2500m², 2-4 traps/ha in >2500m² greenhouses.
- 📊 **Recommended density for mass trapping:** 40 traps/ha.
- 📖 Consult your reference agronomist for more details



Associated traps



Trap setup

Example of use of **Tuta Pro Caps® syringe** + Delta trap




Mount the Delta Trap



Remove the protective film from the glue plate



Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

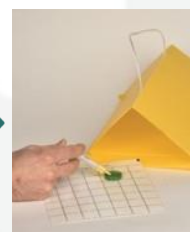

Insert the plate into the trap before closing it

